



Abb.: 506128




Abb.: 506130

Zum Einbau von  
max. 8 Stück:

eXtra Cat.6<sub>A</sub> Keystone Jack (X<sub>A</sub>KJ)  
Art.Nr. 501414 und 501415

eXtra Cat.6 Keystone Jack (XKJ)  
Art.Nr. 501362 und 501379

!Bitte die dazugehörigen Installations-  
anleitungen beachten!

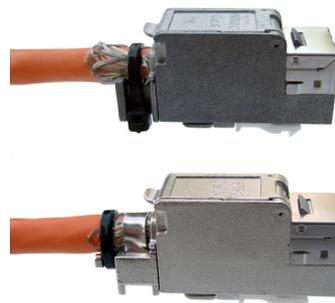

Anwendungsbereich: Wand- und Tischmontage  
Installation auf Hutschiene/Normschiene (Befestigungsbügel nicht  
im Lieferumfang enthalten)

Montage:

1. Aufgesteckten Kunststoffdeckel durch leichten  
Druck auf die Außenseiten nach oben abnehmen.
2. Zum Einbau wird zunächst der fertig montierte Keystone  
Jack mit der feststehenden Verriegelung in die Ausschnitt-  
öffnung eingesetzt. Diese zeigt dabei nach unten.  
Siehe Bild A.  
In der korrekten Einbauposition und von vorne in der  
Buchse sichtbar, befinden sich die Kontakte oben.
3. Den Keystone Jack im hinteren Bereich der Kabel-  
zuführung fassen und nach oben drücken, bis die  
Kunststoffflasche in der Öffnung verriegelt. Siehe Bild B.  
- Im Falle einer Demontage die Kunststoffflasche von  
vorne und mit Druck nach unten entriegeln -
4. Abschließend die Leitung, wie auf Bild C zu sehen,  
mittels Kabelbinder gegen mögliche Zugkräfte sichern.  
Nach Einbau der Keystone Jacks die Smartbox durch Auf-  
stecken des Deckels schließen.

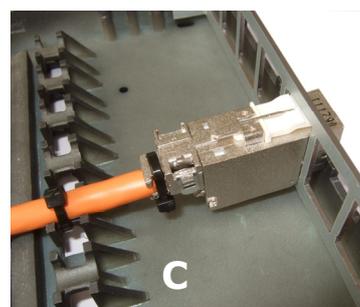
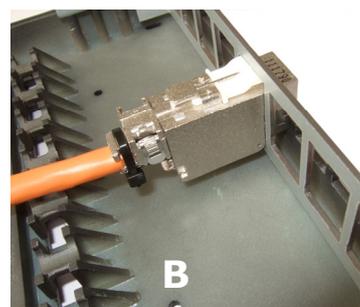
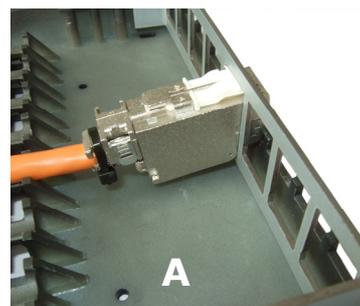


Abb.: 506128



Abb.: 506130